


三线式按钮控制

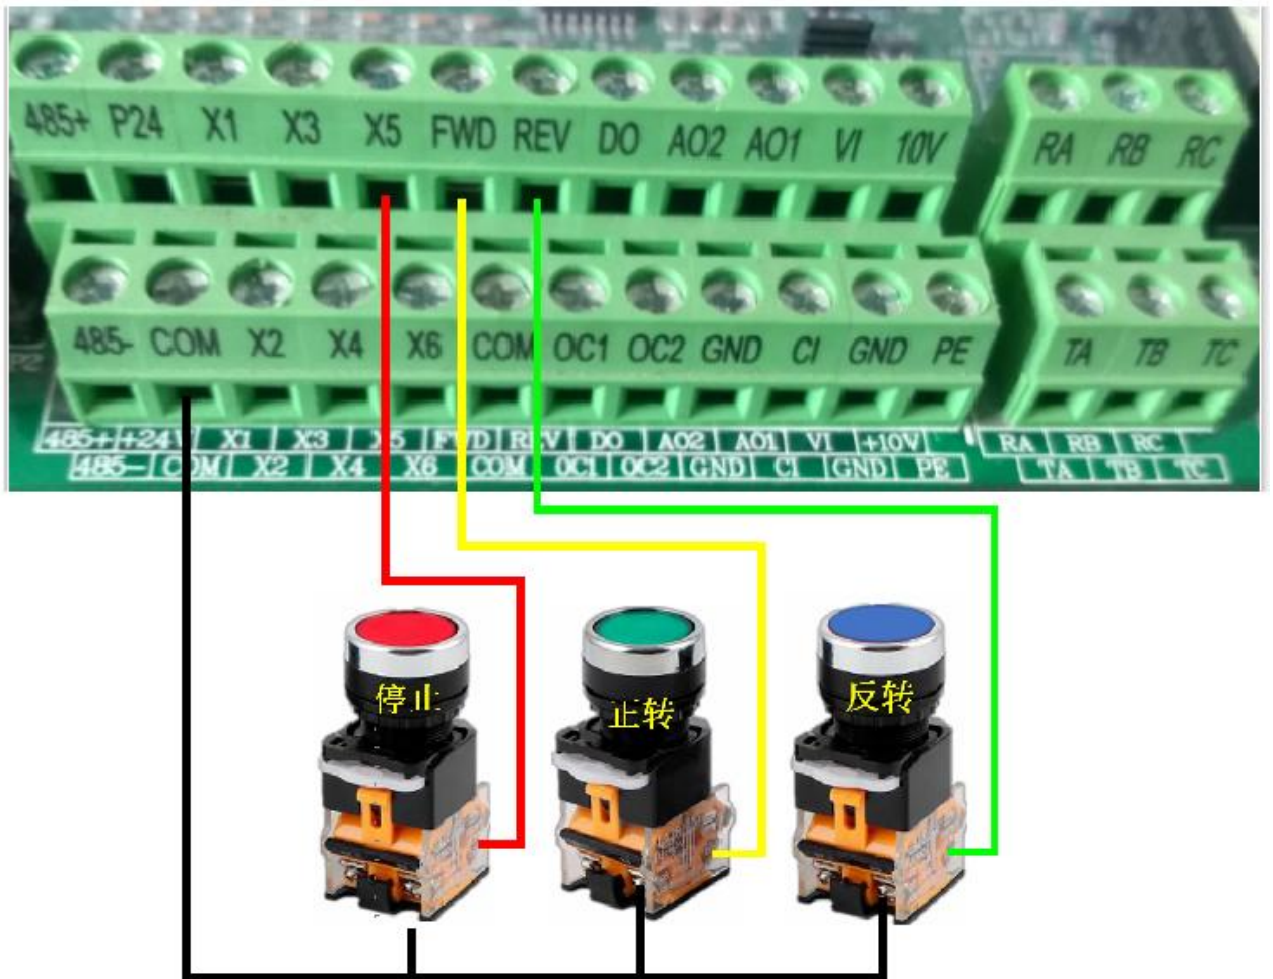

- 正转** FWD、COM 端子接绿色自复位按钮常开点
- 反转** REV、COM 端子接蓝色自复位按钮常开点
- 停止** X5、COM 端子接红色自复位按钮常闭点

设置参数：

- F0.15=1** 端子运行命令通道
- F1.04=9** 端子X5三线式运转控制
- F1.08=2** 三线式控制模式1

说明：

三线式控制按钮信号都是触发式，正反转按钮接常开点触发启动，停止按钮接常闭点作自锁保持信号。

变频器在通电待机状态下，万用表测量端子电压，可以快速判断并排除故障：

- FWD COM开路DC24V正常
- REV COM开路DC24V正常
- X5 COM常闭点直通0V正常