


外部端子启动，外部电位器（模拟电压）

1、外部端子启动、外部电位器调速

参数设置：F0.15=1 F0.03=5

接线方式：

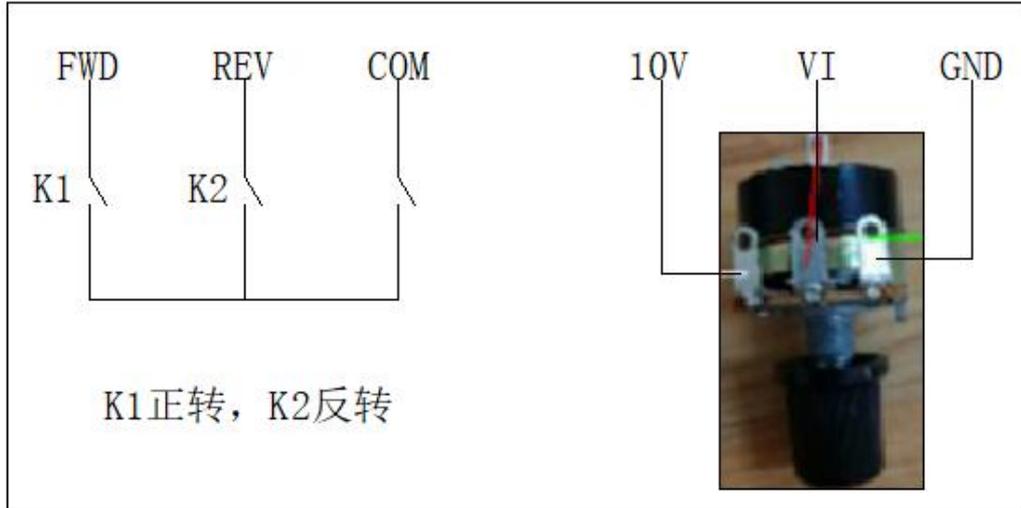

2、外部端子启动、外部模拟电流信号调速（4-20ma）

参数设置：F0.15=1 F0.03=6

接线方式：

