

远传压力表接法

(1)、参数设置：

F0.15设为1（如果是外部启动就设置此参数）

2.00设为1（闭环运行控制）

F2.05压力设置（如：表的量程为1.0MP，需要4公斤的压力，则设为0.4）

F2.26设为1（一拖一恒压供水模式）

F2.27量程设置（出厂设置为1.0MP）

F2.11比例增益一般不改（PID响应太慢则可以调大此值，太快则调小此值）

F2.12积分时间推荐值为0.5（PID响应太慢则可以调小此值）

F2.19苏醒压力（根据实际要求设置）


F2.20睡眠压力（根据实际要求设置）

F2.22休眠频率推荐值30（如果变频器频率稳定在35Hz不停泵，则把此值设置大于35Hz就可以）

b0-14查看设定压力

b0-15查看反馈压力（当反馈压力正常时变频器才能正常工作）

(2)、远传压力表接线图：

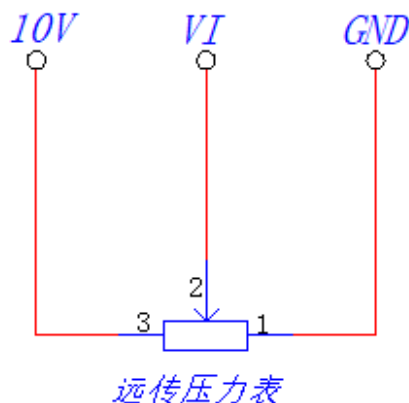

(3)、远传压力表接线不对会出现什么问题？

1、压力达到而变频器不停泵，频率还是以50Hz满负荷工作。查看b0-15反馈值是多少，如果为0，则说明外部接线有问题，或者CI反馈线断了导致信号没有反馈到变频器。

②、按运行变频器没有反应。查看b0-15反馈值是多少，如果是最大值，则说明外部接线有问题。

(4)、远传压力表实物图：

