


远传压力表恒压供水控制

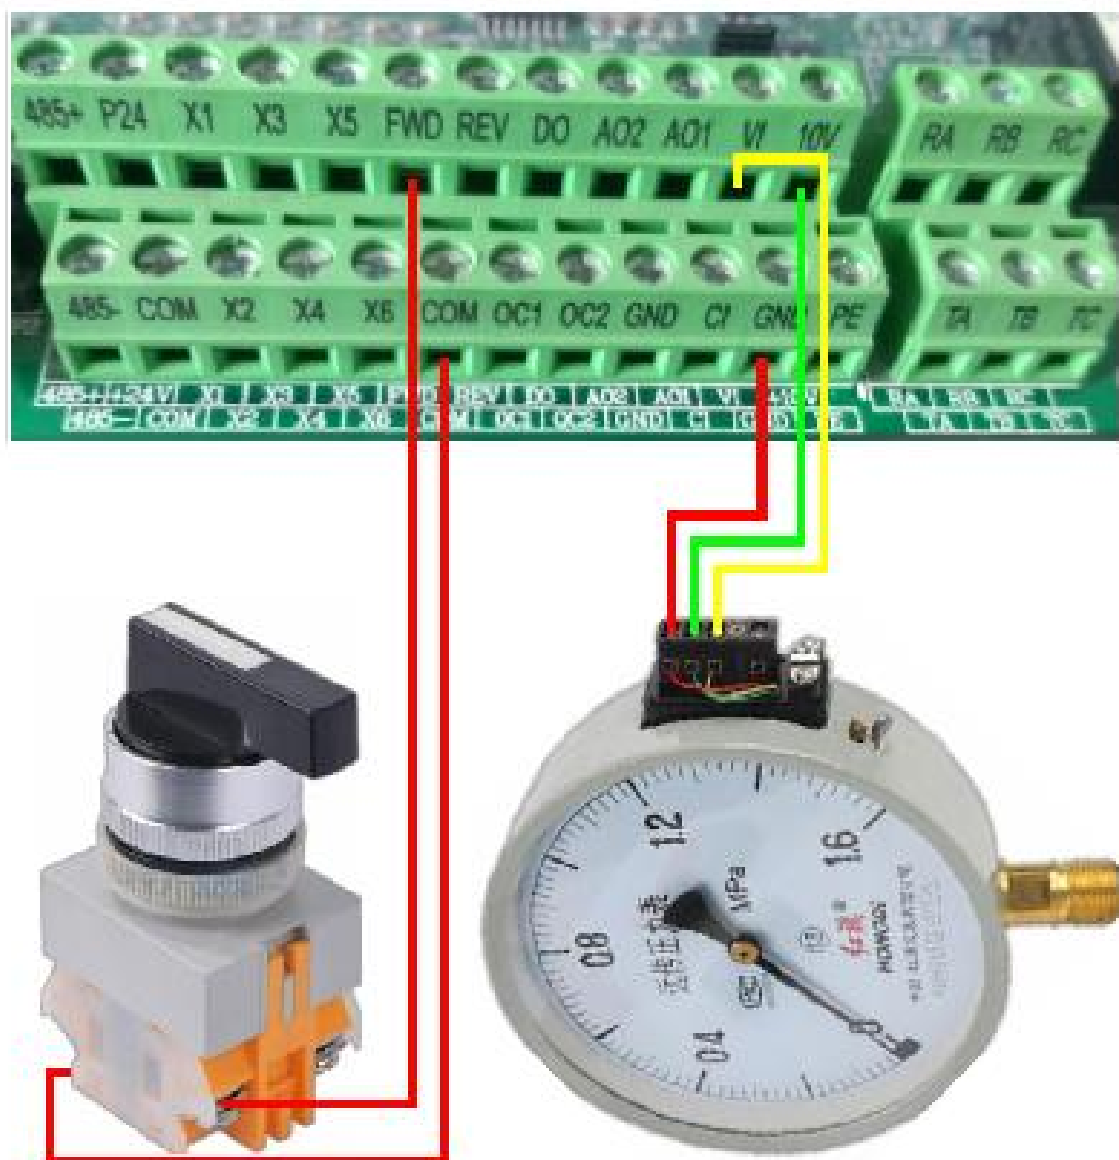

设置参数：

F0.15=1 选择端子运行命令通道

F2.00=1 闭环控制方式

F2.05=恒压值 根据实际需求进行设置

F2.19=苏醒压力 根据实际要求设置

F2.20=睡眠压力 根据实际要求设置

F2.26=1 选择一拖一恒压供水模式

F2.27=1 压力表量程，可根据实际需求进行设置

待机和运行界面可以直接用▲▼键调整需要的压力设定值

其他参数均为出厂默认值

如超压不降速停机、低压不加速启动：

可查看监控参数 **b-15** 压力反馈值，对比压力设定值 **b-14** 看是否正常，反馈值比设定值大则减速停机，反馈值比设定值小则加速运行。