

电接点压力表接法


(1)、参数设置:

- F0.15 设为 1
- F1.01 设为 9
- F1.00 设为 10
- F1.08 设为 2

(2)、控制原理:

- ①、电接点压力表用的是三线式模式1控制，在不加辅助东西的情况下，要启动变频器，就得把X1和COM断开重新闭合一次就可以（如加个开关）。
- ②、如果要上电就运行，就得接个延时继电器，借用延时闭合触点就可以，如下图。
- ③、或者接个复位开关，接它的常闭触点，每次上电后，按下就启动了。

(3)、接线图:

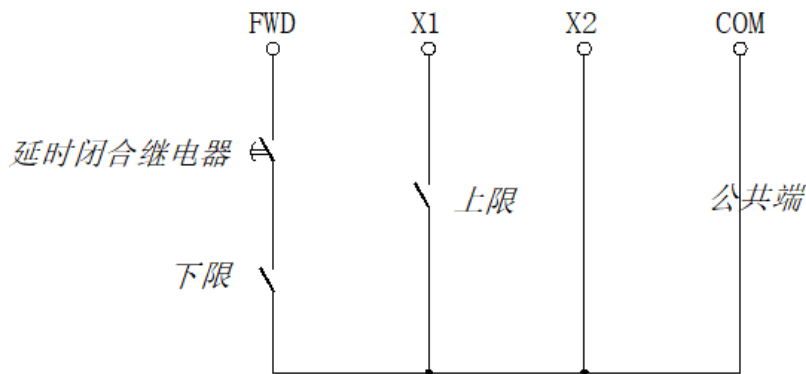

电接点压力表接线图

(4)、实物图:



(5)、实物接线图

