


# 集电极输出

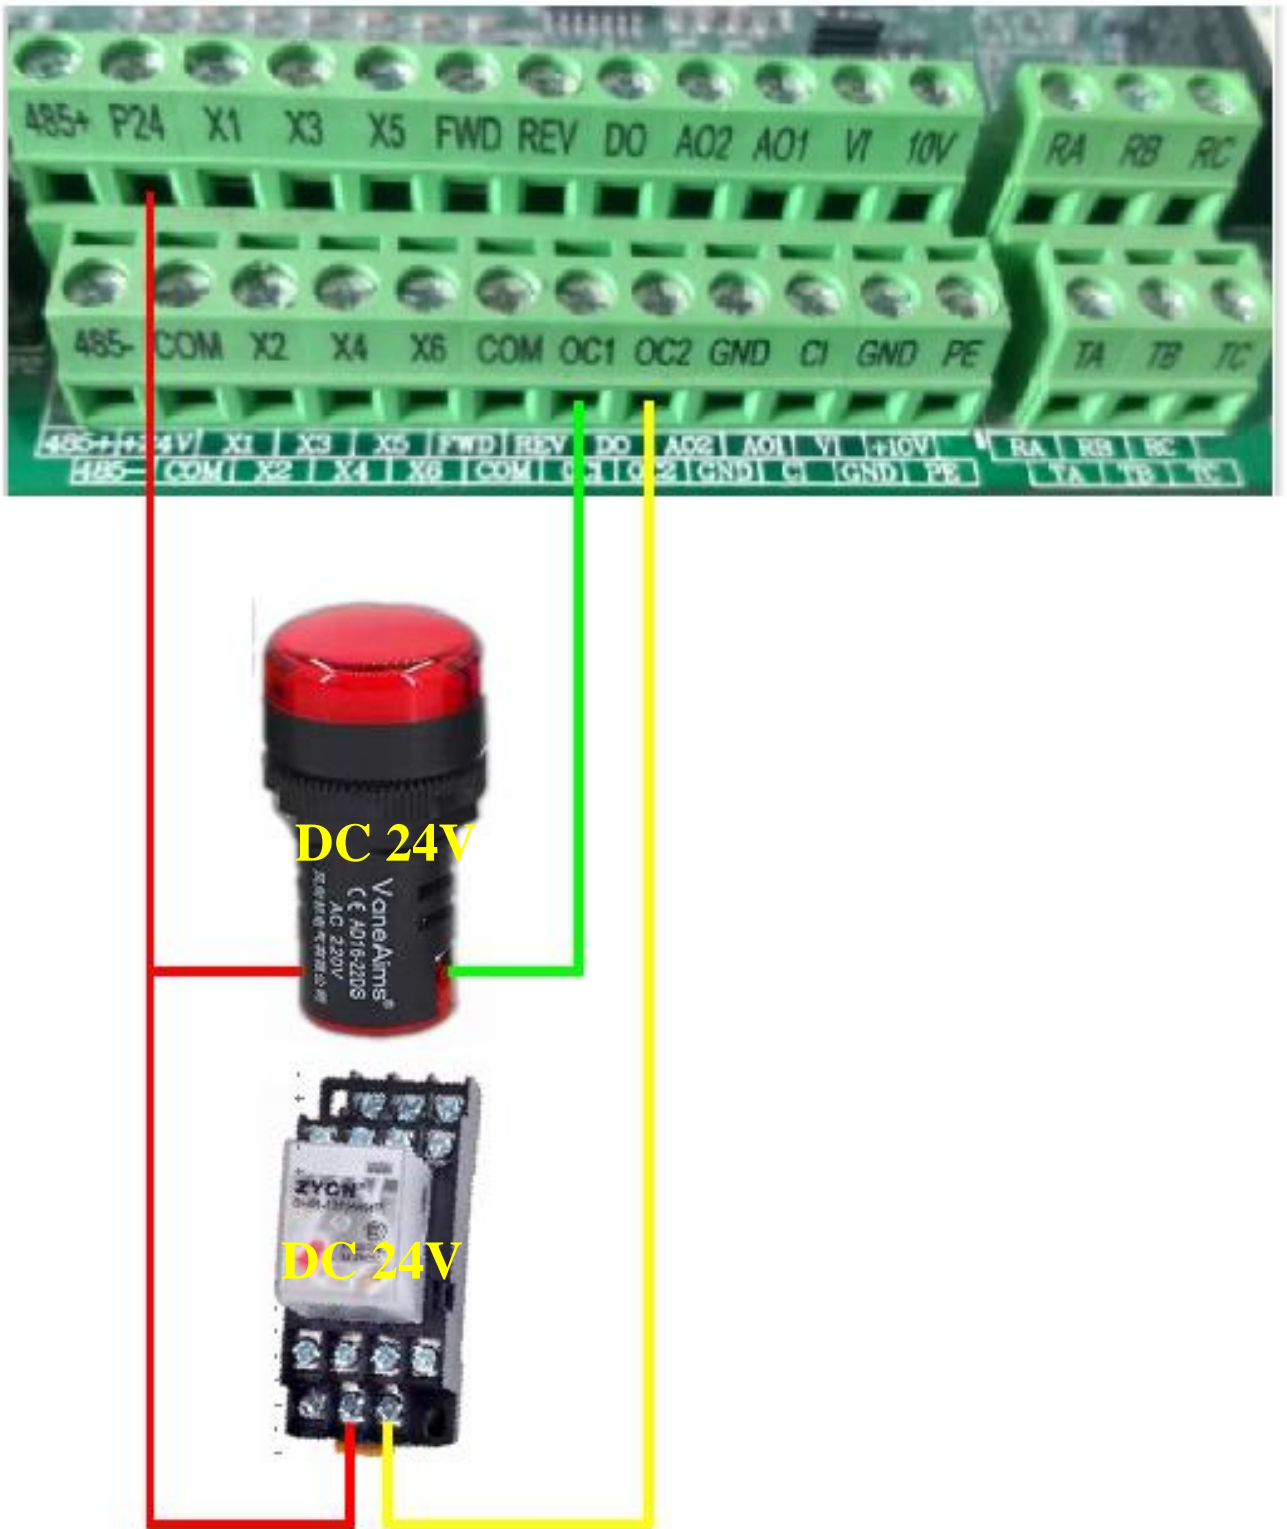

## 参数设置:

**F1.10=0** 端子OC1运行输出，运行时OC1和COM导通，指示灯亮

**F1.11=15** 端子OC2故障输出，故障时OC2和COM导通，继电器吸合

注：集电极最大输出50mA，不可驱动大功率继电器。