



继电器输出

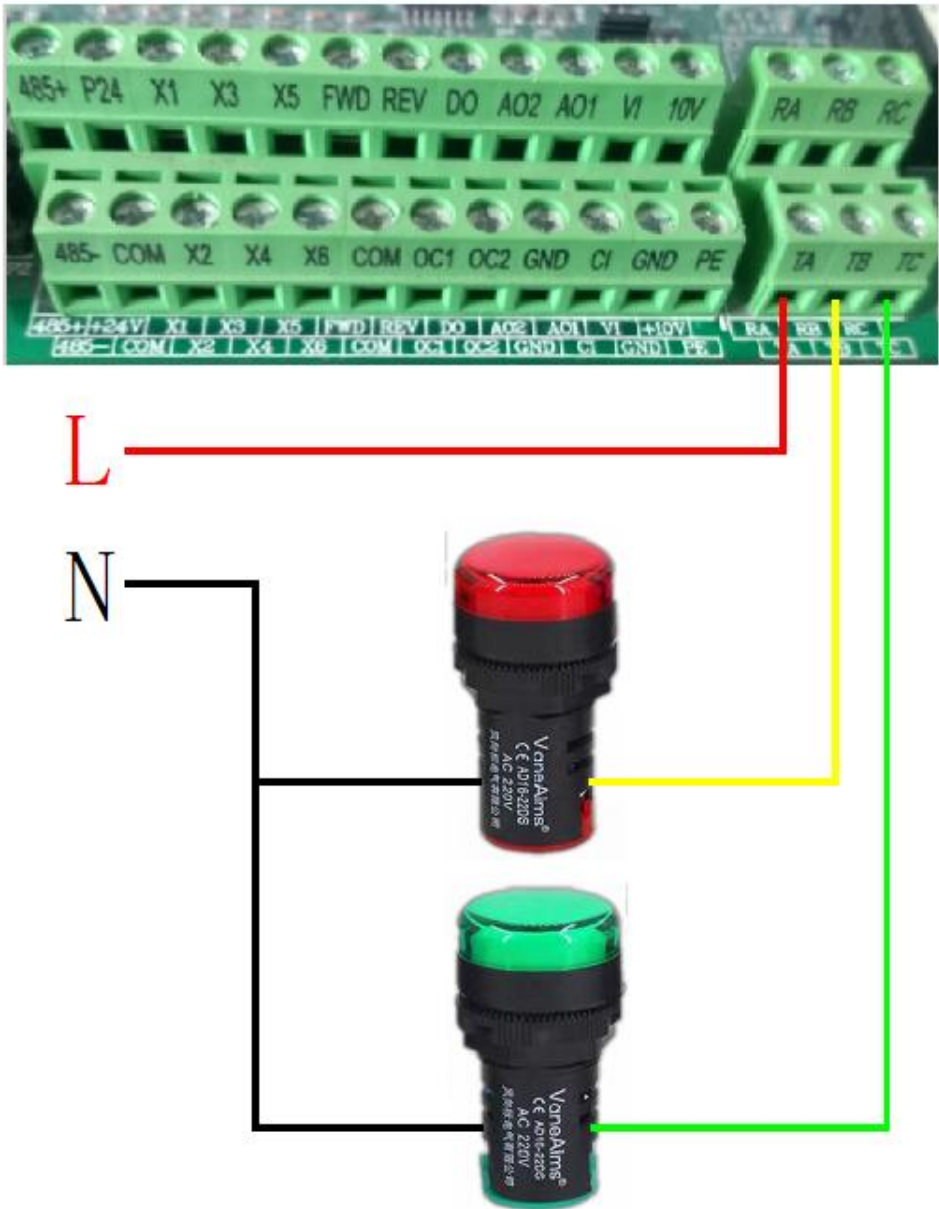

继电器T输出设定说明:

TA TB常开点
TA TC常闭点

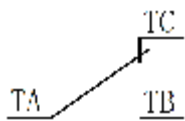

继电器动作时，常开常闭切换

参数设置:

F1.12=15 变频器故障时输出
TA TB闭合 **红灯亮**(故障指示)
TA TC断开 **绿灯灭**

F1.12=0 变频器运行中输出
TA TB闭合 **红灯亮**(运行指示)
TA TC断开 **绿灯灭**(停止指示)