


两线式正反转控制

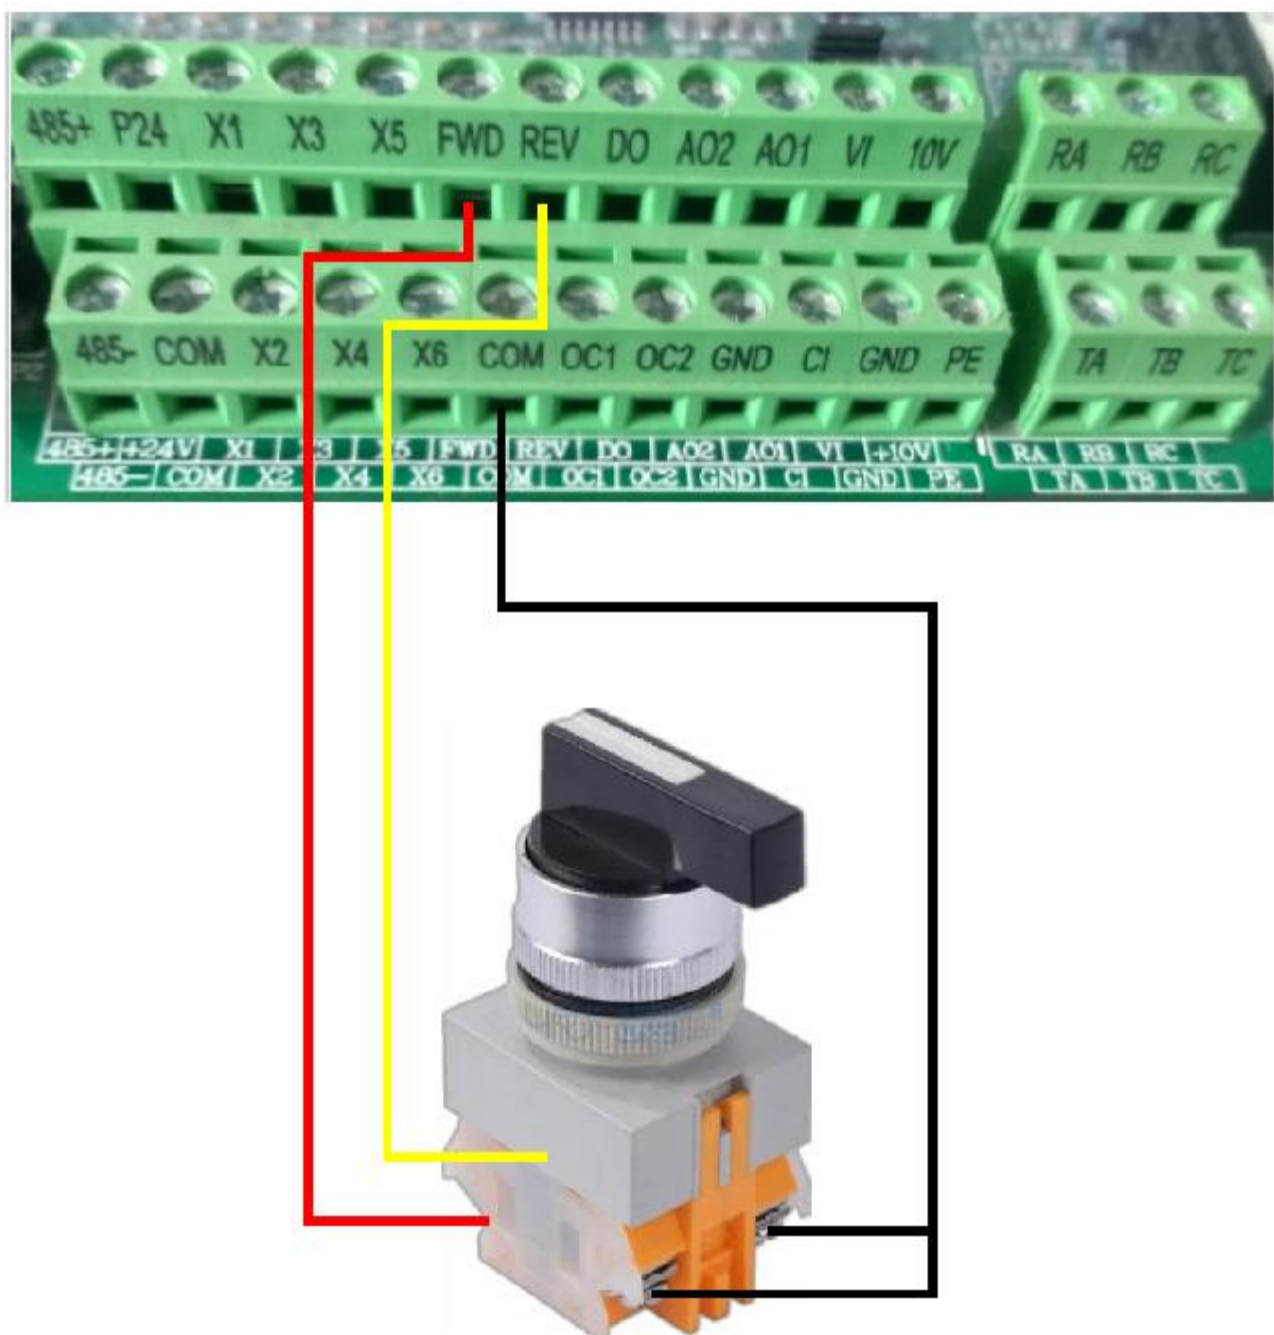

参数设置:

F0.15=1 端子启停控制

FWD和COM接通 正转运行

REV和COM接通 反转运行

如不需反转REV不接空着

变频器通电待机状态，万用表测量端子电压，快速判断排除故障:

FWD与COM开路DC24V，开关闭合状态0V，变频器正转运行

REV与COM开路DC24V，开关闭合状态0V，变频器反转运行